


**mc-supply**

# **CATALOG**

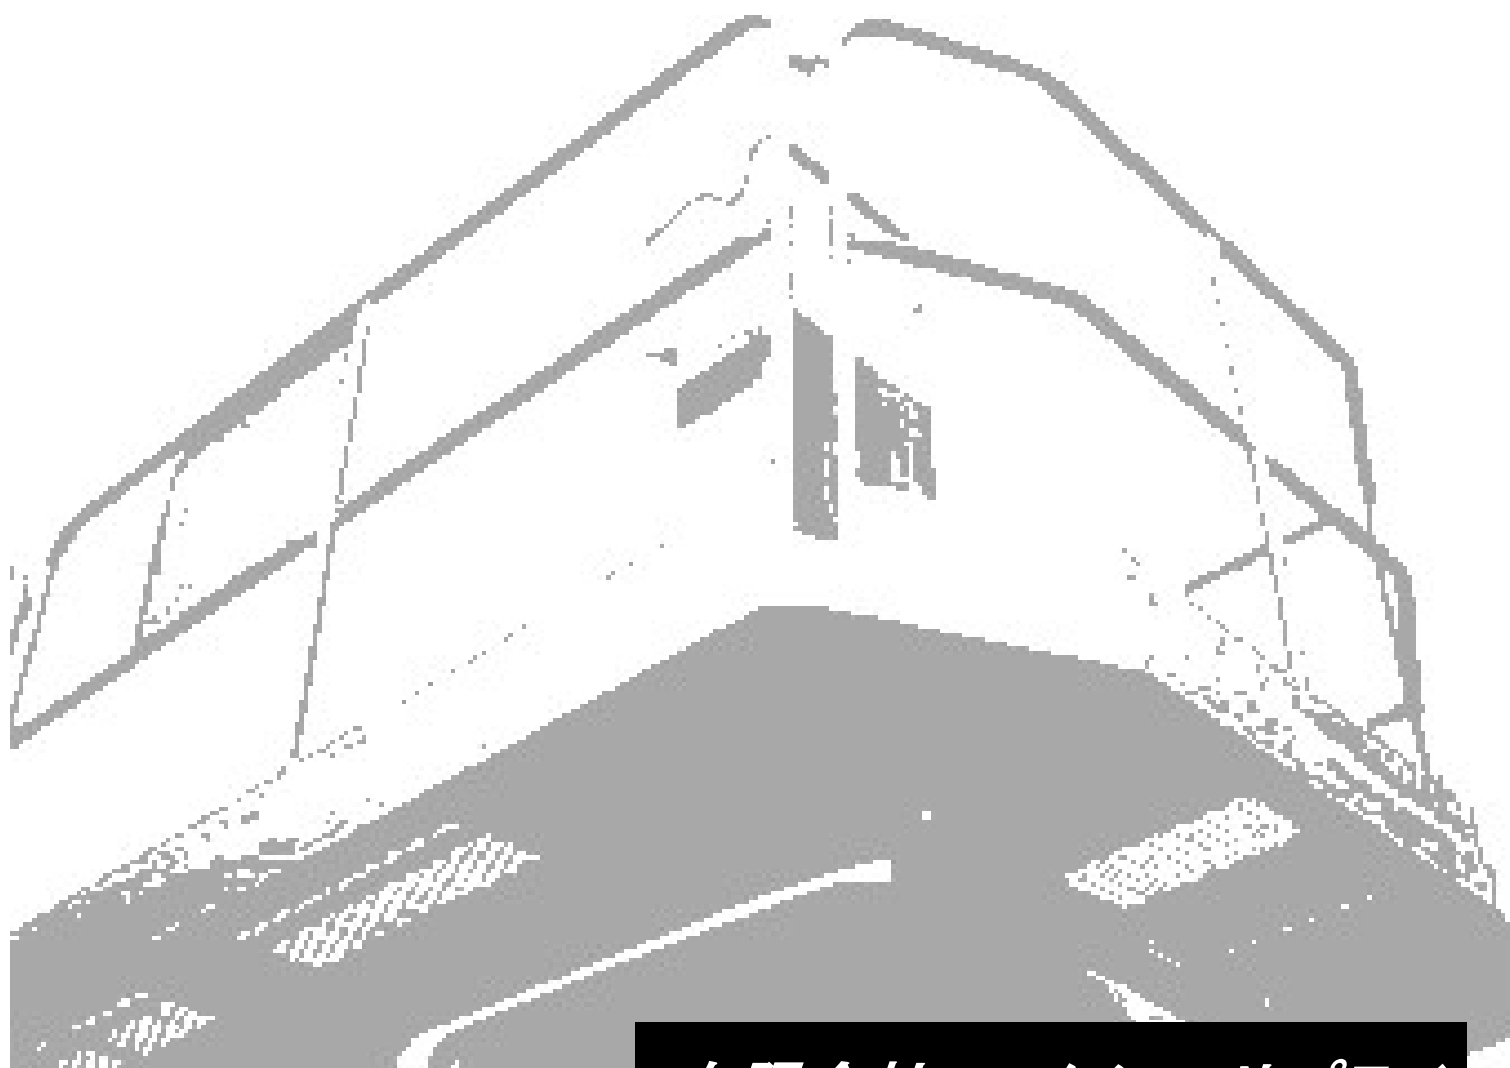

**有限会社 エムシーサプライ**

**TEL: 047-304-0099**

**FAX: 047-381-6950**

**<https://www.mc-supply.jp>**

パネルシール型トグルスイッチ



●シャーシNo. —HA5098—

<b>SD-103</b>	S-3AW (アクセルなど)	<b>¥671</b>
<b>SD-105</b>	S-5AW (自動格納)	<b>¥726</b>
<b>SD-108</b>	S-8AW (起伏、旋回など)	<b>¥847</b>
<b>SD-125</b>	S-25AW(自動格納) 6端子	<b>¥1,089</b>
<b>SD-128</b>	S-28AW(起伏、旋回など) 6端子	<b>¥1,210</b>

全防水型トグルスイッチ



<b>SD-113</b>	WT-13AS (アクセルなど)	<b>¥924</b>
<b>SD-115</b>	WT-15AS (自動格納)	<b>¥968</b>
<b>SD-118</b>	WT-18AS (起伏、旋回など)	<b>¥1,089</b>
<b>SD-135</b>	WT-25AS(自動格納) 6端子	<b>¥1,452</b>
<b>SD-138</b>	WT-28AS(起伏、旋回など) 6端子	<b>¥1,452</b>

トグル用防水キャップ401



<b>SD-401</b>	防水キャップ401	<b>¥121</b>
---------------	-----------	-------------

トグル用防水キャップ402



<b>SD-402</b>	防水キャップ402(黒)	<b>¥253</b>
---------------	--------------	-------------

トグル用防水六角ナット、ゴム座



●トグル用防水キャップ401用六角ナット、ゴム座金

<b>SD-192</b>	トグル用ナット	<b>¥220</b>
---------------	---------	-------------

トグル用ナット



●トグル用防水キャップ401を402タイプに変更したい場合にも使用できます



<b>SD-191</b>	トグル用ナット	<b>¥132</b>
---------------	---------	-------------

超小型トグルスイッチ



●上部操作BOXの蓋の内側にあるイルミネーションランプ用スイッチ



<b>SD-201</b>	超小型トグルスイッチ	<b>¥341</b>
---------------	------------	-------------

超小型トグル防水キャップ



●SD-201用防水キャップ  
左記の超小型トグルSW用です

※多い間違い  
通常のトグルSWIにはSD-402(上記)  
を使用してください

<b>SD-428</b>	超小型トグル防水キャップ	<b>¥242</b>
---------------	--------------	-------------

AT-150S用緊急停止スイッチ



●120S、200S共通

<b>SD-315</b>	緊急停止スイッチ	<b>¥5,170</b>
<b>SD-715</b>	スイッチボタン	<b>¥825</b>


BT-100用緊急停止スイッチ



※メーカー仕様変更により  
ブロック形状が変わりました  
写真は旧タイプ

<b>SD-330</b>	緊急停止スイッチ	<b>¥5,170</b>
<b>SD-730</b>	スイッチボタン	<b>¥825</b>

AT-180S用緊急停止スイッチ

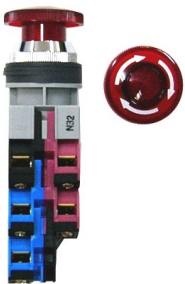

●スイッチボタンはSD-715使用

<b>SD-318</b>	AT-115S,AT-180S用緊急停止スイッチ	<b>¥6,820</b>
---------------	--------------------------	---------------

AT-115S用緊急停止スイッチ



●シャーシNo. HA5098ー  
●スイッチボタンはSD-715使用

<b>SD-306</b>	AT-115S用緊急停止スイッチ	<b>¥5,170</b>
---------------	------------------	---------------

AT-115S用緊急停止スイッチ



<b>SD-305</b>	緊急停止スイッチ	<b>¥3,432</b>
<b>SD-705</b>	スイッチボタン	<b>¥352</b>

AT-120TG緊急停止スイッチ



●実施号機 586541ー


<b>SD-345</b>	AT-120TG緊急停止スイッチ	<b>¥3,850</b>
---------------	------------------	---------------

緊急停止スイッチ



<b>SD-348</b>	緊急停止スイッチ	<b>¥3,520</b>
<b>SD-750</b>	小型ボタンキャップ(赤色)	<b>¥550</b>
<b>SD-755</b>	小型ボタンキャップ(黒色)	<b>¥550</b>

緊急停止スイッチ

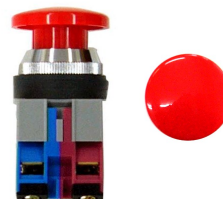

<b>SD-343</b>	緊急停止スイッチ	<b>¥3,630</b>
<b>SD-743</b>	緊急停止スイッチボタン	<b>¥825</b>

AT-220TG用緊急停止スイッチ



- スイッチボタンはSD-730使用
- 共通：AT-100TG II型  
AT-130TG、AT-170TG

※メーカー仕様変更により  
ブロック形状が変わりました  
写真は旧タイプ

<b>SD-332</b>	AT-220TG用緊急停止スイッチ	<b>¥5,170</b>
---------------	-------------------	---------------

AT-250TG用緊急停止スイッチ



- スイッチボタンはSD-743使用

<b>SD-353</b>	AT-250TG用緊急停止スイッチ	<b>¥5,170</b>
---------------	-------------------	---------------

SK-260用緊急停止スイッチ



<b>SD-371</b>	SK-260緊急停止スイッチ	<b>¥2,090</b>
---------------	----------------	---------------

TZ-10A用音声音量切替スイッチ



<b>SD-571</b>	TZ-10A音声音量切替スイッチ	<b>¥3,080</b>
---------------	------------------	---------------

AP-40、AP-42用電圧計



<b>SD-461</b>	AP-40、AP-42用電圧計	<b>¥4,620</b>
---------------	-----------------	---------------

AP-40、AP-42用ホーンスイッチ



<b>SD-463</b>	AP-40、AP-42用ホーンスイッチ	<b>¥990</b>
---------------	---------------------	-------------

フットペダルスイッチ



<b>SD-530</b>	フットペダルスイッチ	<b>¥9,900</b>
---------------	------------	---------------

大型赤色LED(過負荷、非常停止表示用)



- 120SR II 型操作パネル他
- レンズが汚れた場合はレンズのみの交換可能

SD-840	赤色LED本体(写真左)	¥1,210
SD-841	赤色レンズ(写真右)	¥440




SD-830	緑色LED本体(写真右)	¥1,210
SD-831	緑色レンズ(写真右)	¥440
SD-850	橙色LED本体(写真中央)	¥1,210
SD-851	橙色レンズ(写真中央)	¥440

操作BOX内部照明用LED



- 上部操作BOXの蓋の内側にあるイルミネーションランプを白熱球からLEDに変更するパーツです
- 高輝度、高寿命で経済的

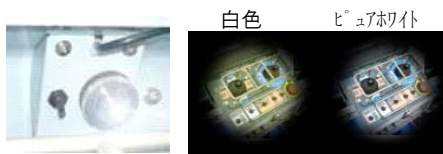

SD-860	白色LED(DC24V)	¥1,430
SD-861	ピュアホワイトLED(DC24V) <b>新製品</b>	¥1,650

作業灯



- 下部のシャフトは付いておりませんので、既設のシャフトをご利用ください
- ケーブル、コネクタは付いておりませんので、既設のケーブルをご利用ください
- 接続用ギボシ端子付属

SD-480	作業灯	¥6,930
--------	-----	--------

AT-150S過負荷用赤色LED



- AT-120S、AT-200S共通
- レンズが汚れた場合はレンズのみの交換可能

SD-815	過負荷用赤色LED	¥990
SD-816	赤色レンズ(小)	¥330

AT-220TG小型赤色LED



- AT-270TGなども共通となります

SD-825	小型赤色LED	¥990
--------	---------	------

上部防水100V用コンセント



- 防水プラグ付き

SD-410	上部防水100v用コンセント	¥2,310
--------	----------------	--------

スーパーデッキ用ジョイスティックブーツ&ボール



- スーパーデッキ I 型 II 型用
- ボール径25mm
- ネジ径8mm(M8)
- 一部のスカイボーイなどにも付きます

SD-901	在庫無し	
SD-911	スーパーデッキ用ジョイスティックボール	¥154


AT-150S I 型コントロールBOX蓋(サイドヒンジ)



- AT-100S,200S共用
- ファスナー部切り欠き3mm
- 照明ランプベース無し
- 取手、ヒンジ無し
- 未塗装(さび止めのみ)

<b>CK-730</b>	AT-150S上部コントロールBOX蓋(サイドヒンジ)	<b>¥22,000</b>
---------------	-----------------------------	----------------

AT-150S I (初期)型用ファスナー

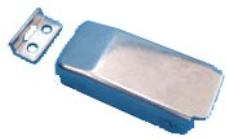

- 120S,200S共通
- CK-710,CK-730用

<b>TK-830</b>	AT-150Sファスナー	<b>¥1,100</b>
---------------	--------------	---------------

II 型用ファスナー



- 初期型にはTK-830をお使い下さい

<b>TK-840</b>	AT-120SR II 型用ファスナー	<b>¥1,320</b>
---------------	---------------------	---------------

ロータリーダンパー (L)(R)



- CK-730サイドヒンジ用ダンパー

<b>TK-600</b>	ロータリーダンパー(L)	<b>¥3,190</b>
<b>TK-610</b>	ロータリーダンパー(R)	<b>¥3,190</b>

ロータリーダンパー取付金具



- CK-730とロータリーダンパーを接続する金具
- ステンレス製



<b>TK-620</b>	ロータリーダンパー取付金具	<b>¥6,600</b>
---------------	---------------	---------------

ステンレス製取手(CK-710、CK-730用)



- コントロールBOX蓋用
- 化粧座金、ボルト付き

<b>TK-720</b>	ステンレス製取手	<b>¥1,815</b>
---------------	----------	---------------

~~トグルガード~~




- ステンレス製
- 化粧座金、ネジ付き



<del><b>TK-130</b></del>	<del>トグルガード</del>	<del><b>製造中止</b></del>
--------------------------	-------------------	------------------------

**スーパーデッキ用ジョイスティックガード(金属製)**

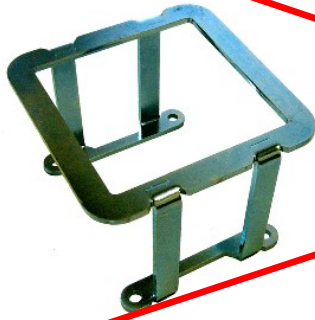

※装着済み写真



- ボルトオンで取付簡単
- 3mm板厚のため、丈夫です
- 新旧どちらのタイプの操作パネルにも付きます
- 樹脂などの汚れを取りやすいように平面で構成しました
- ユニクロメッキ済み
- TK-111は取り付け用ボルトナットを付属しています

TK-110	スーパーデッキ用ジョイスティックガード	製造中止
TK-111	上記ガードに(取付用キャップボルト付き)	製造中止


**スーパーデッキ I 型操作パネルシート**



- 硬質塩ビ製0.5mm厚(裏面印刷)
- ガードと浮き文字は外して取り付け下さい

EP-010	スーパーデッキ I 型操作パネルシート	¥3,080
--------	---------------------	--------

**スーパーデッキ II 型操作パネルシート**

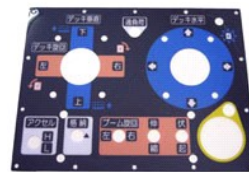

- 仕様はEP-010と同じ
- 下は装着時写真



EP-020	スーパーデッキ II 型操作パネルシート	¥3,080
--------	----------------------	--------

**水平器、インジケータ用カバー**

タダノATインジケータ用



タダノAT水平器用



アイチTZインジケータ水平器用



材質: 硬質塩ビ  
 固定方法: 透明両面テープで固定

EP-061	タダノATインジケータ用	¥198
EP-062	タダノAT水平器用	¥110
EP-063	アイチTZインジケータ水平器用	¥198

首振りジョイスティックブーツ、ボール



<b>SD-902</b>	首振りジョイスティックブーツ	<b>¥880</b>
<b>SD-912</b>	首振りジョイスティックボール	<b>¥440</b>

LEDパイロット表示灯(高輝度、高寿命)



<b>SD-870</b>	赤色LEDパイロット表示灯	<b>¥1,760</b>
<b>SD-871</b>	赤色レンズ	<b>¥330</b>
<b>SD-880</b>	緑色LEDパイロット表示灯	<b>¥1,760</b>
<b>SD-881</b>	緑色レンズ	<b>¥330</b>
<b>SD-890</b>	青色LEDパイロット表示灯	<b>¥1,760</b>
<b>SD-891</b>	青色レンズ	<b>¥330</b>

ガードリング



●スーパーデッキ非常停止SW用



<b>SD-780</b>	ガードリング(メッキ)	<b>¥880</b>
---------------	-------------	-------------



●BT、AT-220TG非常停止SW用

<b>SD-781</b>	ガードリング(アルミ)	<b>¥660</b>
---------------	-------------	-------------

コントロールBOX蓋止め金具

●コントロールBOXの留め金具



<b>TK-740</b>	ボールキャッチ	<b>¥440</b>
---------------	---------	-------------

AT-115S、AT-180Sファスナー

●AT-115S、180S共通



<b>TK-820</b>	AT-115S、180Sファスナー	<b>¥660</b>
---------------	-------------------	-------------

ガード昇降口丸落し




<b>TK-550</b>	丸落し	<b>¥605</b>
---------------	-----	-------------



操作パネル各種(ステッカー)

EP-092

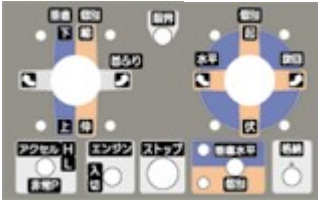


EP-093



モーメント窓は切抜になります


EP-191

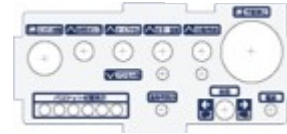


EP-192




EP-030

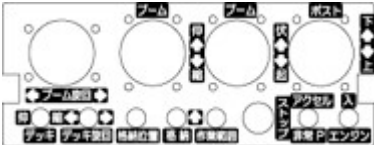

EP-193




EP-091

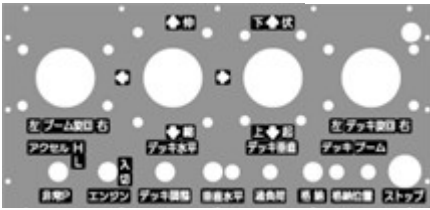

この商品は全幅450mmのため、2枚貼り合せになります

EP-194

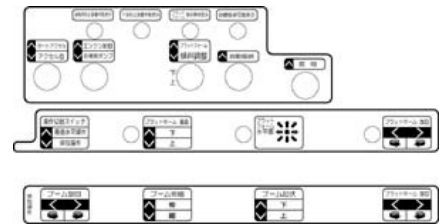

EP-094



- シールに穴開け加工をしてあります
- 裏面は糊付け加工
- 位置決めなど、貼りにくい場合は接着両面に水をたっぷり吹きかけて位置決めして下さい
- ラミネート加工してありますが、ドライバーなど硬い物で擦るとキズになります
- UV加工してありますが、紫外線や空気中のガスによる経年劣化はご了承下さい

表示は色具合が多少違います

EP-030	BT-100操作パネルステッカー	¥2,750
EP-091	AT-115S、180S操作パネルステッカー	¥2,750
EP-092	AT-220TG操作パネルステッカー	¥2,200
EP-093	スーパーデッキ正面パネルステッカー	¥1,650
EP-094	AT-121TG操作パネルステッカー	¥1,540
EP-191	SK210操作パネルステッカー-Aタイプ	¥1,650
EP-192	SK210操作パネルステッカー-Bタイプ	¥1,320
EP-193	RV041操作パネルステッカー	¥1,650
EP-194	TZ10A-20A操作パネルステッカー	¥2,750

スーパーデッキ用操作パネル透明カバー(汚れ防止)

EC-010



EC-020



●軟質塩ビ製

<b>EC-010</b>	I型操作パネル透明カバー	<b>¥6,050</b>
<b>EC-020</b>	II型操作パネル透明カバー	<b>¥7,370</b>

(10枚/セット)

スーパーデッキ用正面パネル透明カバー(汚れ防止)

EC-015



●軟質塩ビ製

<b>EC-015</b>	スーパーデッキ正面パネル透明カバー	<b>¥4,400</b>
---------------	-------------------	---------------

(10枚/セット)

AT130 - AT270TG 操作パネル透明カバー(汚れ防止)

EC-132



- AT130TG、170TG、220TG、270TG
- 軟質塩ビ製

<b>EC-132</b>	AT130-270TG 操作パネル透明カバー	<b>¥5,500</b>
---------------	------------------------	---------------

(10枚/セット)

AT100 III型 - AT121TG 操作パネル透明カバー

EC-121



- AT100TG、AT121TG-TT
- 非常停止ボタンがゴム製カバー(STOP)
- 軟質塩ビ製

<b>EC-121</b>	AT100-121TG-TT 操作パネル透明カバー	<b>¥5,500</b>
---------------	---------------------------	---------------

(10枚/セット)

AT100 4型 - AT121TG II型(後方格納)透明カバー

EC-122



- AT100TG、AT121TG-TT
- 赤色無地非常停止ボタン
- 軟質塩ビ製

<b>EC-122</b>	AT100-121TG-TT 操作パネル透明カバー	<b>¥5,500</b>
---------------	---------------------------	---------------

(10枚/セット)

UJ-001

AT-150S 初期型

### 操 作 方 法

本機はデッキを垂直、水平に動かす機能とブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、デッキ旋回を個別に動かす機能を備えています。

- 垂直水平操作
 

フットスイッチを踏み「デッキ垂直」「デッキ水平」レバーを操作します。レバー操作に対するデッキ移動方向は右図の通りです。

  - \*デッキ水平とデッキ垂直の併用操作が出来ます。
  - \*デッキ水平操作中にデッキ旋回操作が出来ます。
  - \*垂直水平操作時、シリンダーのストロークエンド等によりデッキが移動できない場合があります。個別操作にて操作してください。
- 旋回操作
 

フットスイッチを踏み「ブーム旋回」「ブーム伸縮」「ブーム起伏」スイッチ及び「デッキ旋回」レバーを操作します。
- 格納操作
 

ブームの格納は自動格納で行ってください。垂直水平操作及び個別操作では格納できません。

デッキ移動方向

ブーム伸縮方向

○ 起伏角度制限

本機は、キャブやアウトリガ等とブーム、デッキの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。

\*起伏角度-9°以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

ブーム旋回時  
最小起伏角度

ブーム伸縮時  
最小起伏角度

UJ-303

### 警告 / 使用上の注意

- 本機の運転は高所作業車技術講習修了者に限られます。
- 取扱説明書をよく読み、操作および取扱の方法を理解してから使用してください。
- 作業開始前点検を実施してください。
- ヘルメット・安全帯を着用してください。
- 積載荷重を守ってください。
- 作業床以外で作業しないでください。
- 強風・霧などの悪天候時には作業しないでください。
- 電線付近では作業しないでください。

UJ-301

### デッキ水平調整方法

1. デッキを格納位置または180°旋回した位置にしてください。
2. フットスイッチを踏み込み「デッキ調整」スイッチにより水平調整してください。

\*デッキの傾斜が±3°を超えたときは、音声で知らせます。

\*ブーム格納位置付近ではキャブやブームとの干渉に注意してください。

UJ-304

### 警告 / 自動格納注意

- 自動格納移動方向に、障害物がないことを確認してください。
- 自動格納は下記の順序で行われます。  
デッキ旋回 ⇒ ブーム縮め ⇒ ブーム旋回 ⇒ ブーム下げ
- 自動格納の旋回は格納位置に近い方向に行われます。
- ブーム起伏角度が水平より下がった状態からは自動格納できません。

UJ-302

### 注 記

作業中にストップスイッチが点滅状態になって作動できない場合があります。その時にはストップスイッチを押して一旦点灯させた後、解除してください。ストップスイッチが消灯すれば通常作業ができます。消灯しない場合は点検修理が必要です。取扱説明書に従ってください。

UJ-305

### 非常用ポンプの使用法

- エンジンの故障時には、非常用ポンプスイッチを押しながら、格納操作をしてください。
- 非常用ポンプの連続使用時間は30秒以内とし、次の使用まで30秒以上休みを取ってください。

UJ-310

感電

警告

安全距離を確保

取扱説明書を読め

UJ-306

### 注 記

- ブーム格納状態からブーム上操作をした場合、ブームを一旦全縮してからブーム上作動します。3秒程度の作動遅れがあります。
- エンジン始動直後にデッキ旋回操作をした場合、4秒程度の作動遅れを生じることがあります。

UJ-001	操作方法	¥1,540
UJ-301	デッキ水平調整方法	¥660
UJ-302	注記	¥550
UJ-303	使用上の注意	¥550

UJ-304	自動格納注意	¥550
UJ-305	非常用ポンプの使用法	¥495
UJ-306	注記	¥495
UJ-310	感電・警告・安全距離・取説	¥495

AT-150S 後期型


### UJ-002 操作方法

本機はデッキを垂直、水平に動かす機能とブーム展開、ブーム折縮、ブーム起伏、デッキ旋回を個別に動かす機能を備えています。

○ 垂直水平操作  
 フットスイッチを踏み「デッキ垂直」「デッキ水平」レバーを操作します。レバー操作に対するデッキ移動方向は右図の通りです。  
 ＊デッキ水平とデッキ垂直の併用操作が出来ます。  
 ＊デッキ水平操作中にデッキ旋回操作が出来ます。  
 ＊垂直水平操作時、シリンダーのストロークエンド等によりデッキが移動できない場合があります。個別操作にて操作してください。

○ 個別操作  
 フットスイッチを踏み「ブーム展開」「ブーム折縮」「ブーム起伏」スイッチ及び「デッキ旋回」レバーを操作します。


○ 格納操作  
 ブームの格納は自動格納で行ってください。垂直水平操作及び個別操作では格納できません。

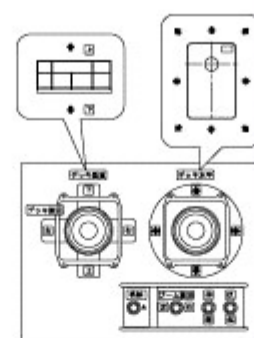

### UJ-011 干渉防止規制

○ 起伏角度制限  
 キャブやアトリガ等とブーム、デッキの干渉を避けるため、ブーム展開位置により最小起伏角度が異なります。

○ 起伏角度-9°以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

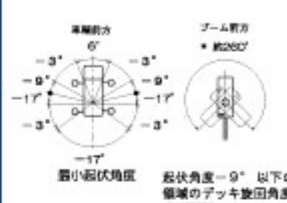


### UJ-303 警告 / 使用上の注意

- 本機の運転は高所作業車技能講習修了者に限られます。
- 取扱説明書をよく読み、操作および取扱い方法を理解してから使用してください。
- 作業開始前点検を実施してください。
- ヘルメット・安全帯を着用してください。
- 積載荷重を守ってください。
- 作業域以外で作業しないでください。
- 強風・雷などの悪天候時には作業しないでください。
- 電線付近では作業しないでください。

### UJ-301 デッキ水平調整方法

1. デッキを格納位置または180°旋回した位置にしてください。
2. フットスイッチを踏み込み「デッキ調整」スイッチにより水平調整してください。  
 ＊デッキの傾斜が±3°を越えたときは、音声で知らせます。  
 ＊ブーム格納位置付近ではキャブやブームとの干渉に注意してください。

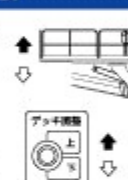

### UJ-304 警告 / 自動格納注意

- 自動格納移動方向に、障害物がないことを確認してください。
- 自動格納は下記の順序で行われます。  
 デッキ旋回 ⇒ ブーム折縮 ⇒ ブーム展開 ⇒ ブーム下げ
- 自動格納の旋回は格納位置に近い方向に行われます。
- ブーム起伏角度が水平より下がった状態からは自動格納できません

### UJ-302 注記

作業中にストップスイッチが点滅状態になって作動できない場合があります。その時にはストップスイッチを押して一旦点灯させた後、解除してください。ストップスイッチが消灯すれば通常作業ができます。消灯しない場合は点検修理が必要で、取扱説明書に従ってください。

### UJ-305 非常用ポンプの使用法

- エンジンの故障時には、非常用ポンプスイッチを押しながら、格納操作をしてください。
- 非常用ポンプの連続使用時間は30秒以内とし、次の使用まで30秒以上休みを取ってください。

### UJ-310

### UJ-307 注記

○ ブーム格納状態からブーム上操作をした場合、ブームを一旦全縮してからブーム上作動をします。その3秒後の作動遅れがあります。

UJ-002	操作方法	¥880
UJ-011	干渉防止規制	¥680
UJ-301	デッキ水平調整方法	¥680
UJ-302	注記	¥550
UJ-303	使用上の注意	¥550

UJ-304	自動格納注意	¥550
UJ-305	非常用ポンプの使用法	¥495
UJ-307	注記	¥385
UJ-310	感電・警告・安全距離・取説	¥495

AT-120SR

### UJ-003 操作方法


本機はデッキを垂直、水平に動かす機能とブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、デッキ旋回を個別に動かす機能を備えています。

○ 垂直水平操作  
フットスイッチを踏み「デッキ垂直」「デッキ水平」レバーを操作します。レバー操作に対するデッキ移動方向は右図の通りです。

- \*デッキ水平とデッキ垂直の併用操作が出来ます。
- \*デッキ水平操作中にデッキ旋回操作が出来ます。
- \*垂直水平操作時、シリンダーのストロークエンド等によりデッキが移動できない場合があります。個別操作にて操作してください。

○ 個別操作  
フットスイッチを踏み「ブーム旋回」「ブーム伸縮」「ブーム起伏」スイッチ及び「デッキ旋回」レバーを操作します。


○ 格納操作  
ブームの格納は自動格納で行ってください。垂直水平操作及び個別操作では格納できません。

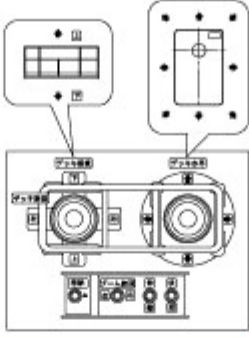

### UJ-012 干渉防止規制

○ 起伏角度制限  
キャブやアウトリガ等とブーム、デッキの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。


○ 起伏角度-10°以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

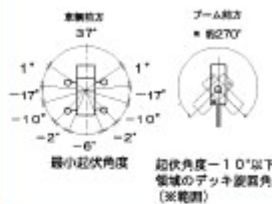

### UJ-311 デッキ水平調整方法


- 「デッキ調整」スイッチにより水平調整してください。
- 本機はデッキが格納位置にある場合を示しています。格納位置以外で水平調整を行う場合は、調整方向に十分注意してください。

- \*デッキの傾斜が±3°を越えたときは、音声で知らせます。
- \*ブーム格納位置付近ではブームとの干渉に注意してください。

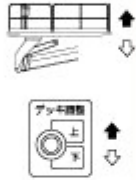

### UJ-308 警告 / 操作上の注意

- デッキに構材などを積載する場合は、以下の点に注意してください。
  - 300kgを越える構材等を集中的に積載する場合は、右図の斜線部に積載してください。
  - \*エキスパンションにのみ荷重がかかるような積載を行うと、床面または梁が変形する恐れがあります。
  - \*梁部に積載できる荷重は1本当たり300kgまでとしてください。
  - 斜線部に積載できない場合は、床面に板材等を敷き、荷重を分散させるように積載してください。
- 非常用ポンプを使用して操作する場合は、個別操作で行ってください。垂直・水平操作は禁止します。
- エンジンの始動は、レバー中立、フットスイッチを踏み戻す状態で行ってください。



### UJ-303 警告 / 使用上の注意

- 本機の運転は高所作業車技能講習修了者に限られます。
- 取扱説明書をよく読み、操作および取扱い方法を理解してから使用してください。
- 作業開始前点検を実施してください。
- ヘルメット・安全帯を着用してください。
- 積載荷重を守ってください。
- 作業床以外で作業しないでください。
- 強風・雷などの悪天候時には作業しないでください。
- 電線付近では作業しないでください。

### UJ-309 警告 / 自動格納注意

- 自動格納移動方向に、障害物がないことを確認してください。
- 自動格納は下記の順序で行われます。  
デッキ旋回⇒ブーム旋回⇒ブーム起伏⇒ブーム下げ
- \*ブーム起伏角度が水平より下がった状態から自動格納を行う場合、ブームが水平近くまで上がってから自動格納が始まります。
- 自動格納の旋回は格納位置に近い方向に行われます。

### UJ-305 非常用ポンプの使用法

- エンジンの始動時には、非常用ポンプスイッチを押しながら、格納操作をしてください。
- 非常用ポンプの連続使用時間は30秒以内とし、次の使用まで30秒以上休みを取ってください。

### UJ-302 注記

作業中にストップスイッチが点滅状態になって作動できない場合があります。その際にはストップスイッチを押して一旦点灯させた後、解除してください。ストップスイッチが消灯すれば通常作業ができます。消灯しない場合は点検修理が必要です。取扱説明書に従ってください。

### UJ-310 感電・警告・安全距離



### UJ-307 注記

- ブーム格納状態からブーム上操作をした場合、ブームを一旦全縮してからブーム上作動をします。3秒程度の作動遅れがあります。

UJ-003	操作方法	¥880
UJ-012	干渉防止規制	¥660
UJ-302	注記	¥550
UJ-303	使用上の注意	¥550
UJ-305	非常用ポンプの使用法	¥495

UJ-307	注記	¥385
UJ-308	操作上の注意	¥660
UJ-309	自動格納注意	¥550
UJ-310	感電・警告・安全距離・取説	¥495
UJ-311	デッキ水平調整方法	¥660

UJ-312

AT-121TT

**警告 / 作業開始前点検**

その日の作業を行う前には取扱説明書に従って、次の「作業開始前点検」を行ってください。

- AMCの点検。
  - ※ AMC作業開始前点検警告に従って確認。
- アウトリガ・ブーム・バケットの作動確認。
  - ※ 異音、ガタツキ、油漏れ等がないこと。
- バケット水平装置の作動確認。
  - ※ 起伏操作時に水平の狂いがないこと。
- 緊急停止装置・フットスイッチ等安全装置の作動確認。
  - ※ 確実に停止すること。

**作業車が動かない場合の点検**

- ストップスイッチ内輪ランプが点灯していませんか？（バケット部、車両左側の2ヶ所）
  - ⇒ 安全確認後、ストップスイッチを解除し、ランプを消してください。
- ジャッキインジケータは点灯していますか？
  - ⇒ ジャッキを調整し、ジャッキインジケータを点灯させてください。
- フットスイッチを踏んでいますか？（バケット部）
  - ⇒ フットスイッチを踏んでください。

UJ-313

**警告 / 使用上の注意**

- 本機の運転は高所作業車技能講習修了者に限られます。
- 取扱説明書をよく読み、操作および取扱い方法を理解してから使用してください。
- 作業開始前点検を実施してください。
- ヘルメット・安全帯を着用してください。
- 運転荷重を守ってください。
- 作業床以外で作業しないでください。
- 強風・雷などの悪天候時には作業しないでください。
- 電線付近では作業しないでください。



警告



注意



取扱説明書を読み



安全帯を着用

UJ-314

**注意**

- ブームとブームレストは干渉防止機能がありません。ブームとブームレストが接触すると破損しますので操作に注意してください。
- ブームが長く、起伏角度が低い時に後倒動作を急に止めるとショックが出ます。アクセルをしながら後倒操作をしてください。
- 2つ以上の操作を併用している時にいずれかの操作をやめた場合、ショックが出る場合がありますので注意してください。

UJ-315

**警告 / 干渉規制解除**

干渉規制解除スイッチを使用すると干渉防止機能は働きます。バケット、ブームがキャブと干渉しないよう注意してブームを操作してください。

UJ-312	作業前点検/作業車が動かない	¥880
UJ-313	使用上の注意	¥880
UJ-314	注意	¥550
UJ-315	干渉規制解除	¥385

TZ

**UJ-401 安全厳守**

- 物に衝突禁止。
- 安全帯を必ず使用。
- 安全帯の取付け守れ。  
安全帯は手摺り最上段のパイプ部（右図赤色部）に確実に掛けること。  
他の場所への安全帯の取付け禁止
- 手摺りを外しての高所作業禁止。  
高所作業時は手摺りを確実に取り付けること。  
また、昇降口を確実に閉めること。
- 定格を守れ。
- 手摺りに足を掛けての作業禁止。
- 火気注意。
- 作業床に積載したままでの走行禁止。

☐ 詳細は取扱説明書を参照して下さい。

**UJ-402 非常用油圧ポンプ使用法 非常用**

! エンジンストップ時

非常用油圧ポンプスイッチ

バッテリー電圧により油圧各操作可能

過給作業者禁止  
30秒以内駆動

30秒以上停止

**UJ-403**

技能講習修了者  
又は特別教育修了者  
以外の操作禁止

**UJ-404 操作上の注意 安全確保**

- 変換レバーがスライド側とジャッキ側に設定した状態でアフトリガ操作を行わないで下さい。  
アフトリガの飛び出し、ジャッキが伸び混むがあり大変危険です。

**UJ-405 操作上の注意 注意**

プラットフォームに機材などを積載する場合は、以下の点に注意して下さい。

- 300kgを超える機材等を集中的に積載する場合は、右図の斜線部に積載して下さい。  
斜線部以外の部位にのみ荷重がかかるような積載を行うと、床面又は梁が変形する恐れがあります。  
梁部に積載できる荷重は1本当たり300kgをとして下さい。
- 斜線部に積載出来ない場合は、床面に板材などを敷いて、負荷を分散させるよう積載して下さい。

非常用ポンプ作動を行う場合は、操作スイッチを単独操作側に切り替えて、単独操作にて操作を行って下さい。

- 垂直・水平面操作及び自動運転操作（オプション）での非常用ポンプ操作は出来ません。

**UJ-406 感電に注意**

- 本機は絶縁されていません。  
電線等に接近したり、接触したりさせないで下さい。
- 送電線に対して安全な距離を保って下さい。

電圧帯別	電圧範囲	安全距離
高圧	0~500V	1m以上
電圧	500V~7000V	1.2m以上
特別電圧	7000V~60000V	2m以上
特別電圧	60000V未満の高圧	1000V未満部分に0.2m以上

**UJ-410 音声音量**

**UJ-407 高圧洗淨禁止**

**UJ-408 足掛禁止**

**UJ-409 足入禁止**

**UJ-411 走行時ロック守れ**

UJ-401	安全厳守	¥880
UJ-402	非常用油圧ポンプ使用法	¥550
UJ-403	技能講習修了者	¥550
UJ-404	操作上の注意	¥385
UJ-405	操作上の注意	¥880
UJ-406	感電に注意	¥550

UJ-407	高圧洗淨禁止	¥385
UJ-408	足掛禁止	¥385
UJ-409	足入禁止	¥385
UJ-410	音声音量	¥495
UJ-411	走行時ロック	¥385

UJ-501

積載荷重 **1000kg**

UJ-502

積載荷重 **800kg**

UJ-503

作業床高さ **19.7m**

UJ-504

作業床高さ **17.9m**

UJ-505

走行時積載禁止

UJ-506

 作業床積載荷重 **1000kg**

AT-100TGコントロールBOX内

UJ-351

**注 意**

緊急停止表示灯が点滅している場合は、電気系統に異常が発生しています。下部操作にてブームを格納し、取扱説明書の指示に従ってください。

UJ-352

ブームがキャブ干渉範囲に入り作動が停止した場合の脱出操作は、エンジン始動/停止SWを始動側に倒したまま、ブームを安全側に操作してください。

**上** 規制範囲からの上記操作は、危険側にもブームを操作する事が可能です。十分注意してください。

UJ-501	積載荷重1000kg	¥770
UJ-502	積載荷重800kg	¥770
UJ-503	作業床高さ19.7m	¥770
UJ-504	作業床高さ17.9m	¥770

UJ-505	走行時積載禁止	¥1,100
UJ-506	作業床積載荷重	¥1,320
UJ-351	AT-100TG 注意	¥550
UJ-352	干渉範囲	¥550